Micro-casque avec fonction Bluetooth

MEDION® E83047 (MD 86751)

Mode d'emploi

Sommaire

À propos de ce mode d'emploi 2
Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi 2
Utilisation conforme 3
Consignes de sécurité 5
Généralités 5
Veiller au lieu d'installation ! 5
Ne jamais réparer soi-même l'appareil 6
Casque micro 6
Compatibilité électromagnétique 7
Informations relatives à la conformité 7
Contenu de la livraison 8
Éléments de commande 9
Mise en service 10
Chargement de la batterie 10
Mise en marche et arrêt du casque micro 11
Connexion du casque micro sur l'interface Bluetooth d'un ordinateur de bureau/ordinateur portable/appareil mobile (appairage) 12
Rétablissement de la connexion 13
LED d'état 14
Signaux sonores 14
Fonctions des touches 15
Restauration des réglages par défaut du casque 20
Dépannage rapide 21
Soutien technique 22
Nettoyage 23
Recyclage 23
Données techniques 24

À propos de ce mode d'emploi

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi.

Ayez toujours le mode d'emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l'appareil, pensez impérativement à remettre également ce mode d'emploi ainsi que le certificat de garantie.

Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	DANGER ! ***Avertissement d'un risque vital immédiat !*** ***AVERTISSEMENT !*** ***Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !***
	PRUDENCE ! *Respecter les consignes pour éviter toute blessure et tout dommage matériel !* **ATTENTION !** *Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !*
	REMARQUE ! Information supplémentaire pour l'utilisation de l'appareil.

	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !
	AVERTISSEMENT ! ***Avertissement d'un risque d'électrocution !***
	AVERTISSEMENT ! ***Avertissement d'un risque en cas d'écoute à un volume trop élevé !***
•	Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
▶	Action à exécuter

Utilisation conforme

Ce casque micro sert à la restitution de signaux audio et peut être utilisé comme extension d'un téléphone.

Ce casque est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/professionnelle.

Ce casque ne convient pas à l'utilisation sur des postes de travail de bureau.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée.

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas de périphériques autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.

- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

Consignes de sécurité

Généralités

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu de cette personne les instructions pour utiliser l'appareil. Surveillez les enfants afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Veiller au lieu d'installation !

- Pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil, conservez-le à l'abri de l'humidité et protégez-le de la poussière, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- N'exposez pas l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures et ne posez aucun récipient rempli de liquide tel qu'un vase à proximité de l'appareil. Du liquide pénétrant à l'intérieur de l'appareil peut porter atteinte à la sécurité électrique.
- Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez aucun objet sur les câbles, ils pourraient être endommagés.
- Après tout transport de l'appareil, attendez qu'il soit à température ambiante avant de l'allumer. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de l'appareil, pouvant provoquer un court-circuit.

Ne jamais réparer soi-même l'appareil

- Ne procédez vous-même à aucune transformation de l'appareil !

AVERTISSEMENT !

N'essayez en aucun cas d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter !

- Pour éviter tout danger, adressez-vous en cas de problème au centre de service après-vente Medion ou à un autre atelier spécialisé.

Casque micro

AVERTISSEMENT

L'utilisation du casque micro à un volume élevé peut entraîner une perte de l'ouïe. Avant de mettre le casque micro, réglez le volume sur un niveau minimum ! Si votre ouïe est exposée trop longuement ou soudainement à un niveau sonore élevé, elle risque de subir des dommages !

Compatibilité électromagnétique

Ce casque micro est conforme aux exigences de la directive CEM 2004/108/CE.

Prévoyez au moins un mètre de distance entre l'appareil et les sources de brouillage à haute fréquence et magnétiques éventuelles (téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.

Informations relatives à la conformité

Votre appareil respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique.

Information relative à la conformité selon R&TTE

Par la présente, la société MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.com/conformity.

En France, n'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur de bâtiments !

Contenu de la livraison

Veuillez vérifier l'intégralité de la livraison et nous informer dans un délai de deux semaines à compter de la date d'achat si la livraison ne comprend pas les éléments suivants :

- Casque micro Bluetooth
- Câble de chargement USB
- 2 coussinets
- Mode d'emploi et documents relatifs à la garantie

DANGER !
Conservez également les films d'emballage hors de la portée des enfants : Risque d'asphyxie !

Éléments de commande

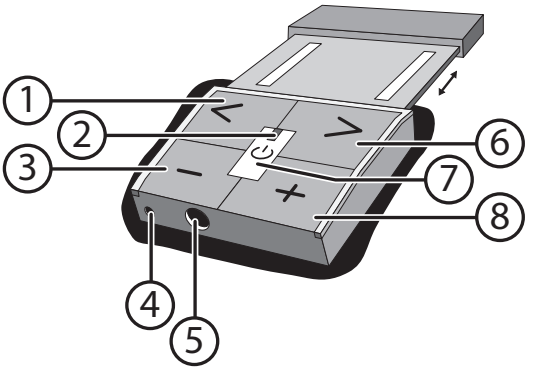

1) Touche <
2) LED de fonctionnement
3) Touche -
4) Microphone
5) Prise pour le câble de chargement
6) Touche >
7) Touche ⏻
8) Touche +

Mise en service

Chargement de la batterie

Avant de mettre le casque micro en service ou si la LED de fonctionnement indique que la batterie est faible (vous entendez trois brefs signaux sonores toutes les 20 secondes/ la LED de fonctionnement rouge s'allume deux fois brièvement), vous devez recharger la batterie.

- Raccordez pour cela la prise pour le câble de chargement située sur le casque micro à un port USB 5 V ⎓ 500 mA d'un ordinateur à l'aide du câble de chargement fourni.

Pendant la durée de chargement, la LED de fonctionnement rouge est allumée. Dès que la batterie est complètement chargée, la LED de fonctionnement s'éteint.

REMARQUES :

- Le casque micro ne fonctionne pas via le port USB. Le port USB est destiné uniquement à recharger la batterie.
- Un chargement complet dure environ 3 heures.

Mise en marche et arrêt du casque micro

- Maintenez la touche ⏻ enfoncée pendant 3 à 5 secondes. Le casque micro s'allume. La LED de fonctionnement bleue est allumée pendant 1 seconde et vous entendez un long signal sonore.
- Maintenez de nouveau la touche ⏻ enfoncée pendant 3 à 5 secondes. Le casque micro s'éteint. La LED de fonctionnement rouge est allumée pendant 1 seconde et vous entendez un long signal sonore.

REMARQUE :

Si aucune connexion avec un appareil Bluetooth n'est établie pendant plus de 5 minutes après la mise en marche du casque, celui-ci s'éteint automatiquement afin d'économiser de l'énergie.

Connexion du casque micro sur l'interface Bluetooth d'un ordinateur de bureau/ordinateur portable/appareil mobile (appairage)

- Éteignez tout d'abord le casque micro avec la touche ⏻.
- Placez le casque micro à proximité de l'appareil sur lequel vous souhaitez le connecter.
- Assurez-vous que l'interface Bluetooth de l'appareil correspondant est disponible et connectée (sur un ordinateur de bureau, elle se connecte généralement avec une combinaison de touches, p. ex. Fn+F5, ou au moyen d'un interrupteur mécanique).
- Mettez à présent le casque micro en mode Appairage en maintenant la touche ⏻ enfoncée pendant 7 à 9 secondes. Vous entendez deux brefs signaux sonores et la LED de fonctionnement s'allume en alternance en bleu et en rouge.
- Sélectionnez dans les 2 minutes suivantes l'appareil Bluetooth « MD 86751 » avec la fonction Bluetooth de votre ordinateur de bureau/ordinateur portable/appareil mobile et saisissez le mot de passe « 0000 » pour confirmer.

- Une fois l'appairage réussi, la LED de fonctionnement bleue s'allume deux fois brièvement toutes les 4 secondes.

La procédure d'appairage du casque micro varie selon l'appareil et/ou le système d'exploitation respectif.

- Vous pouvez maintenant utiliser le casque micro avec l'ordinateur de bureau/ordinateur portable/appareil mobile comme décrit sous „Fonctions des touches“ à la page 15.

Rétablissement de la connexion

Rétablir automatiquement la connexion

- Chaque fois que vous allumez le casque micro, il essaye d'établir une connexion Bluetooth avec l'appareil sur lequel il a été connecté en dernier.

REMARQUE :

Avant l'appairage, assurez-vous que la fonction Bluetooth est bien activée sur les appareils correspondants.

Si la connexion automatique a échoué, procédez de nouveau à l'appairage des appareils comme décrit à la section précédente.

Avec certains appareils (p. ex. téléphones portables), l'établissement automatique de la connexion doit être réglé dans le menu. Lisez également à ce sujet la documentation de l'appareil correspondant.

LED d'état

La LED de fonctionnement affiche les états suivants du casque micro:

LED de fonctionnement	État
Allumée en rouge	Processus de chargement
Allumée en rouge puis éteinte	Processus de chargement terminé
Clignote en alternance en bleu et rouge	Mode Appairage
Clignote en bleu toutes les 2 secondes	Pas de connexion
Clignote deux fois en bleu toutes les 4 secondes	Connexion Bluetooth en cours d'établissement
S'allume toujours en bleu	Mode Conversation
Clignote deux fois en rouge toutes les 20 secondes	État de charge de la batteriefaible

Signaux sonores

Signal sonore	État
Deux brefs signaux sonores toutes les 3 secondes	Son du microphone désactivé en mode Conversation
Trois brefs signaux sonores toutes les 20 secondes	État de charge de la batterie faible

Fonctions des touches

Une fois que vous avez connecté le casque micro sur l'ordinateur de bureau/ordinateur portable/appareil mobile, vous pouvez exécuter les fonctions suivantes avec le casque micro :

Fonctionnement avec un téléphone portable

Fonction	État du casque micro	Utilisation des touches
Choix de la langue	Veille	Maintenir la touche > enfoncée 2 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
Répétition de la numérotation	Veille	Appuyer brièvement sur la touche ⏻.
Augmenter le volume	Conversation	Appuyer sur la touche + ou la maintenir enfoncée.
Réduire le volume	Conversation	Appuyer sur la touche - ou la maintenir enfoncée.
Prendre un appel	Signal d'appel retentit	Appuyer brièvement sur la touche ⏻.

Rejeter un appel	Signal d'appel retentit	Maintenir la touche ⏻ enfoncée 2 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
Raccrocher	Conversation	Appuyer brièvement sur la touche ⏻.
Transmettre un appel	Conversation	Maintenir la touche ⏻ enfoncée 2 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
Désactiver le microphone	Conversation	Appuyer deux fois brièvement sur la touche ⏻.
Rallumer le microphone	Conversation (muet)	Appuyer deux fois brièvement sur la touche ⏻.

REMARQUE :

Tous les téléphones portables ne supportent pas les fonctions des touches. Lisez aussi la documentation jointe à votre téléphone portable.

Si vous réglez le volume sur le maximum ou sur le minimum, un signal sonore retentit.

Sur certains téléphones portables, l'appel est tout d'abord transmis au téléphone portable lorsque vous le prenez avec la touche ⏻. Vous pouvez reprendre l'appel sur le casque micro en transmettant l'appel sur le casque micro avec le téléphone portable. Lisez aussi à ce sujet la documentation jointe à votre téléphone portable.

Fonctionnement pendant la lecture audio

Si vous avez connecté le casque micro sur un téléphone mobile ou un récepteur Bluetooth qui supporte le profil A2DP, vous pouvez commander la lecture de musique avec le casque micro.

Fonction	État du casque micro	Utilisation des touches
Augmenter le volume	Lecture de musique	Appuyer sur la touche + ou la maintenir enfoncée.
Réduire le volume	Lecture de musique	Appuyer sur la touche - ou la maintenir enfoncée.
Pause	Lecture de musique	Appuyer brièvement sur la touche ⏻.
Lancer la lecture	Pause	Appuyer brièvement sur la touche ⏻.
Titre précédent	Lecture de musique	Appuyer brièvement sur la touche <.
Titre suivant	Lecture de musique	Appuyer brièvement sur la touche >.

REMARQUE :

Sur certains téléphones portables/appareils Bluetooth, vous devez transférer la lecture de musique tout d'abord sur le casque micro. Sélectionnez pour cela la fonction « Lecture audio via appareil Bluetooth » dans les réglages correspondants pour la sortie de musique puis sélectionnez « MD 86751 » dans la liste des appareils. Lisez aussi la documentation jointe à votre téléphone portable.

Si vous réglez le volume sur le maximum ou sur le minimum, un signal sonore retentit.

Pour pouvoir utiliser les commandes de lecture dernier titre/titre suivant/lecture/interrompre la lecture, le téléphone portable/l'appareil mobile doit supporter le profil AVRCP. Lisez aussi à ce sujet la documentation jointe à votre téléphone portable/appareil Bluetooth.

Restauration des réglages par défaut du casque

- ▸ Assurez-vous que le casque micro est éteint puis maintenez les touches ⏻ et **+** simultanément enfoncées pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que deux brefs signaux sonores retentissent et que la LED de fonctionnement rouge s'allume.
- Les réglages par défaut sont maintenant restaurés sur le casque micro et toutes les connexions sont supprimées.

AVERTISSEMENT

L'utilisation du casque micro à un volume élevé peut entraîner une perte de l'ouïe. Avant de mettre le casque micro, réglez le volume sur un niveau minimum ! Si votre ouïe est exposée trop longuement ou soudainement à un niveau sonore élevé, elle risque de subir des dommages !

Dépannage rapide

Le casque micro n'est pas reconnu par le téléphone portable/l'appareil Bluetooth lors de la connexion Bluetooth

- L'interface Bluetooth du téléphone portable/de l'appareil Bluetooth n'est pas activée.
- ▶ Activez l'interface Bluetooth dans le menu du téléphone portable/de l'appareil Bluetooth.
- Le casque micro se trouve hors de portée (10 mètres, selon les conditions environnantes) du téléphone portable/de l'appareil Bluetooth.
- ▶ Rapprochez le casque micro du téléphone portable/de l'appareil Bluetooth.
- Vous n'avez pas appuyé sur la touche ⏻ au dos du casque micro ou avez lancé trop tard l'établissement de la connexion.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche ⏻ et lancez l'établissement de la connexion avec le téléphone portable/l'appareil mobile dans la minute qui suit.
- Vous avez saisi un code d'appairage incorrect.
- ▶ Saisissez à nouveau le code d'appairage.

Le casque micro ne réagit plus lorsque vous appuyez sur une touche

- La batterie est vide.
- ▶ Rechargez la batterie via une interface USB.
- Le casque micro se trouve hors de portée (10 mètres, selon les conditions environnantes) du téléphone portable/de l'appareil Bluetooth.
- ▶ Rapprochez le casque micro du téléphone portable/de l'appareil Bluetooth.

Soutien technique

À l'adresse Internet suivante, vous trouverez des actualisations de pilotes ainsi que les informations les plus récentes concernant votre produit :
http://www.medion.com

Nettoyage

Nettoyez le casque micro avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de diluants ni de produits de nettoyage qui contiennent du pétrole. Vous pourriez endommager le casque micro.

Recyclage

Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés écologiquement et remis à un service de recyclage approprié.

Appareil

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Informez-vous auprès des services de traitement des déchets de votre région ou de votre municipalité des possibilités de recyclage écologique.

Données techniques

Casque micro Bluetooth

Alimentation :	USB DC 5 V ⎓ 500 mA
Accu :	3,7 V/ 230 mAh (intégrée)
Autonomie de la batterie:	jusqu'à 10 heures en mode musique/vocal
Autonomie en veille :	jusqu'à 72 heures
Spécification Bluetooth:	V2.1 + EDR, classe II
Profils Bluetooth :	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Fréquence de transmission:	2,4 GHz
Portée :	Env. 10 mètres (selon les conditions environnantes)

CE

MEDION®

FR

Medion France
75 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
France

Service Hotline: 02 43 16 60 30 (appel non surtaxé)
Service PREMIUM hors garantie: 08 92 35 05 40
(0.34 EUR/min)

E-Mail: Pour nous contacter, merci de vous rendre sur
notre site internet (www.medion.fr) à la rubrique
« Service » puis « Contact »

www.medion.fr

50/12 A